


転送電話を利用するには

内線電話機ごとに転送先電話番号を登録しておき、かかってきた電話を自動的に転送させることができます（電話機起動転送）。電話機起動転送をセット／解除するには、あらかじめ「システム設定」でサービスボタン（転送電話）を設定しておく必要があります。

転送電話の転送先リストを登録する

転送先電話番号を3か所まで登録できます。登録は、各内線電話機でのメニュー設定で行えます。

1 **メニュー** を押す。

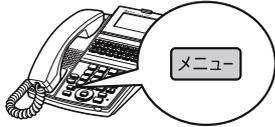


1: 電話機毎設定
2: システム一括設定

2 **決定** を押す。
または **1** を押します。



1: 電話帳
2: 外線発信
3: 外線着信
4: 留守/転送

3 上下ボタンで「4:留守/転送」を選択し、**決定** を押す。
または **4** を押します。

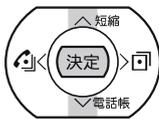

1: 転送先リスト登録
2: 留守メッセージ設定
3: 留守番電話応答操作
4: 圏外時サービス設定

4 **決定** を押す。
または **1** を押します。

転送先電話番号登録
1: 電話番号1
2: 電話番号2
3: 電話番号3

5 上下ボタンで登録先を選択し、**決定** を押す。
または **1** ~ **3** を押します。

電話番号入力: 1

6 転送先の電話番号をダイヤルボタンで押す。



電話番号入力: 1
0312345678

電話番号を押し間違えたときは、**クリア** を押します。

7 **決定** を押す。

「ピッピッ」という確認音が聞こえ、転送先電話番号が登録されます。続けて登録が行えます。

8 **クリア** を長く押す。



12月19日(金) 午後 3:05
10

・通常、転送は転送リスト1の電話番号1に転送するように設定されています（電話番号2にするなど変更不可）。変更する場合は、その都度電話番号1を変更します。

・電話番号2と3は同時転送、順次転送するときに使用します。

同時転送 = 同時に3箇所まで転送できますが、着信回線+転送先の数の外線が利用できることが条件です。着信すると、空いている外線を補足して携帯に発信する仕様のため、3台同時転送の場合は、着信した回線（外線1）発信回線（外線2-4）合計4ch必要

順次転送 = 1台目の携帯を呼び出して出ない場合は、2台目、3台目と順次呼び出します。ユーザー設定で次に転送するまでの秒数を設定します。

ワンポイント

- 転送先リストの登録内容を消去するには
手順5で内容を消去する転送先を表示させ、**クリア** を押し、電話番号を消去して **決定** を押します。
- PBX/CES回線に接続されているときは
相手先の電話番号の前に、外線発信番号を付けて登録してください。
- 転送電話機能の設定を変更するには（●P3-17）
- ☑ 携帯電話への通話サービスを利用するには
「システム設定」により、転送先の携帯電話への発信時にもあらかじめ設定された事業者識別番号が自動付与されるように設定できます。（●P4-53）

お知らせ

- 一般回線（アナログ回線）をご使用の場合、外線への転送を行うにはオプションの追加が必要です。
- 転送先で電話に出たときに、音楽などの連続した音が聞こえたり、一定時間無音の状態が続く場合は、電話が切れることがあります。

転送電話の対象とする回線を設定する

停電時、または主装置オフオンしたときに、設定が消えることがあるので再設定が必要

電話がかかってきたときに転送電話を起動させる回線を設定します。

1 内線ボタンを押す。

「ツーツー…」という音を確認してください。




12月19日(金) 午後 3:05
内線

2 決定を押す。

「ツツツ…」という音を確認してください。




3 サービスボタン（転送電話）を押す。

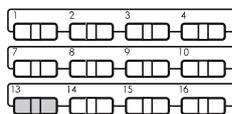

転送電話回線設定

4 転送電話の対象とする外線ボタンを押す。

外線ランプが点灯します。設定を解除するときは、もう一度外線ボタンを押して外線ランプを消灯させます。複数の回線を設定するときは、続けて外線ボタンを押します。

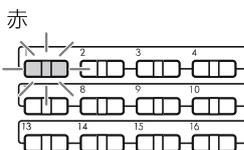

5 決定を押す。

「ピッピッ」という確認音が聞こえ、転送電話対象回線が設定されます。

6 スピーカボタンを押す。



12月19日(金) 午後 3:05
10



お知らせ


- 手順4で、すでに留守番電話の対象回線に設定されている外線ボタンを押しても無効となります。

転送電話をセットする

外出時や退社時に内線電話機で転送をセットします。

- 1** サービスボタン（転送電話）を押す。
転送電話がセットされます。

赤・2回消える（例：転送電話対象回線の外線ランプ）

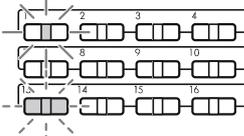

赤（例：サービスボタン（転送電話））

はじめてご利用で、転送ボタンが設定されていない場合は、工事が必要（設置図を確認）



ワンポイント

- 転送を解除するには
セット時と同様に、サービスボタン（転送電話）を押します。転送が解除され、サービスボタン（転送電話）ランプと転送電話対象回線ランプが消灯します。
- 転送電話機能の設定を変更するには（☛P3-17）
- ☑ 転送発信時に特定の回線を利用するには
「システム設定」により、転送発信時に特定の回線を利用することができます。



お知らせ

- 「システム設定」により、ダイヤルイン着信などの電話機ごとの個別着信だけを転送することもできます。



▶ 転送電話ができないときは？（☛P6-6）